



amazfit

T-REX 3


Contenuto della confezione

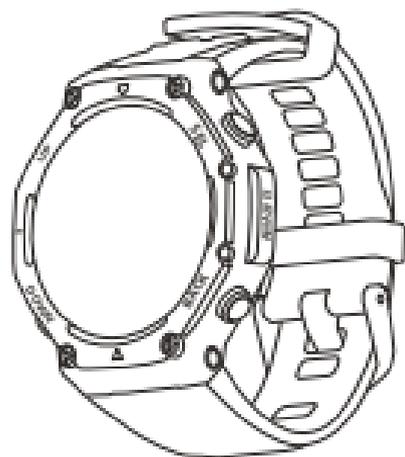

Smartwatch con
la banda × 1

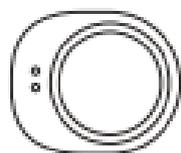


Base di ricarica × 1

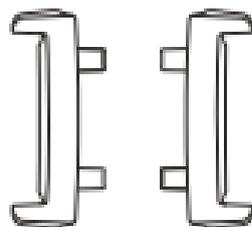

Adattatore per
cinturino × 2




Cacciavite × 1

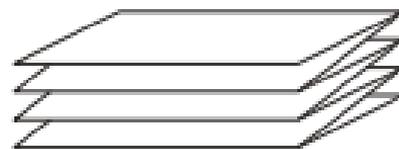

Manuale del prodotto × 1

Informazioni sull'orologio

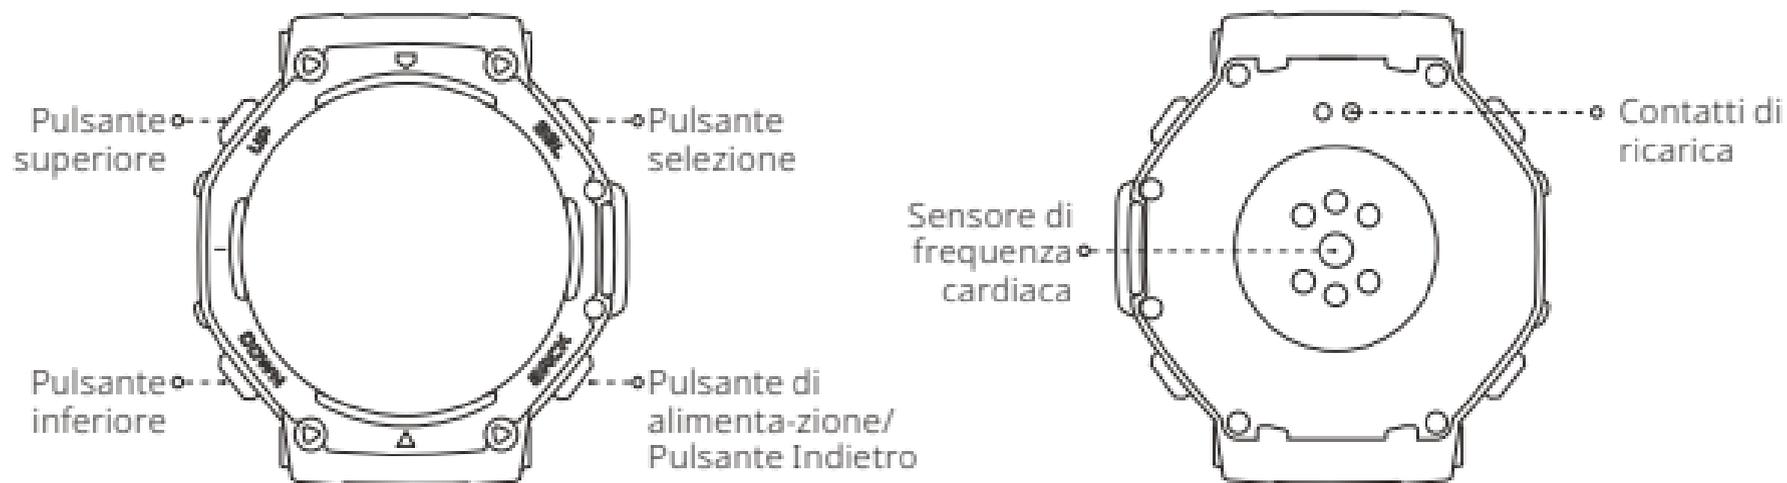

Nota: tieni premuto il pulsante di accensione per accendere l'orologio. Se l'orologio non si accende, caricalo e riprova.

Associazione dell'orologio

Zepp è un'app must per questo orologio. Fornisce una guida scientifica al sonno e all'allenamento e servizi di salute personalizzati per farti iniziare uno stile di vita sano.

1. Usa il telefono per effettuare una scansione del codice QR a destra per scaricare e installare l'app oppure cerca l'app nel Google Play Store o nell'App Store di Apple, quindi scarica e installa l'ultima versione dell'app.
2. Apri l'app, registra un account e accedi.
3. Associa l'orologio quando ti viene richiesto dall'app.




Scarica l'App Zepp

Note:

1. Per una migliore esperienza utente, usa la versione più recente dell'app.
2. Requisiti di sistema: Android 7.0, iOS 14.0 o successivi.
3. Non associare l'orologio usando direttamente il Bluetooth del telefono. Segui i passaggi nell'app per associare correttamente l'orologio.

Caricare l'orologio

1. Utilizzare un cavo USB di tipo C per collegare la base di ricarica a un adattatore di alimentazione o un computer. Assicurarsi che la connessione sia sicura per una ricarica corretta.
2. Posiziona l'orologio nella base di ricarica. Fai attenzione alla direzione e alla posizione dell'orologio e assicurati che i contatti metallici sul retro dell'orologio siano ben posizionati nella base di ricarica.
3. Quando la carica si avvierà, sullo schermo dell'orologio comparirà il progresso di carica.

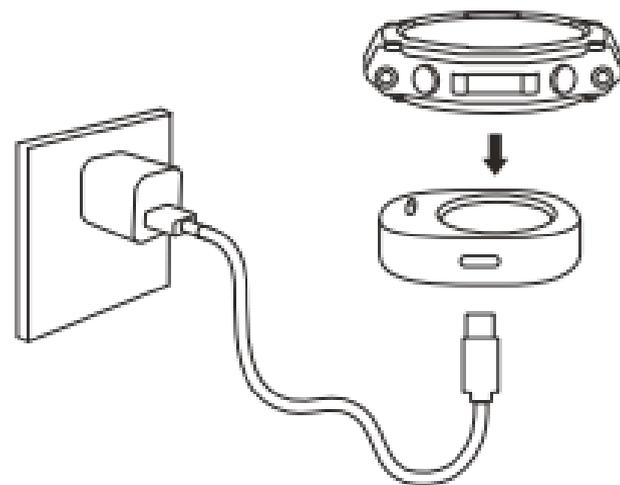


Note:

1. Usa la base di ricarica fornita con l'orologio. Assicurati che la base di ricarica sia asciutta prima di iniziare la carica.
2. Per garantire un'efficienza di ricarica ottimale, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione con una corrente di carica.

Indossare l'orologio

1. Per garantire l'accuratezza della misurazione di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e altro, indossa l'orologio ad almeno un dito di distanza dall'area carpale in modo che avvolga comodamente il polso.
2. Durante l'allenamento, indossa l'orologio il più stretto possibile per assicurarti che non si muova. Indossa l'orologio ad almeno un dito di distanza dall'area carpale per ottenere dati sulla frequenza cardiaca più precisi. Dopo l'allenamento, puoi allentare il cinturino affinché sia più comodo.
3. Quando misuri la saturazione di ossigeno nel sangue, indossa l'orologio correttamente. Non indossare l'orologio sull'articolazione del polso, mantieni il braccio in piano, garantisci una vestibilità comoda del dispositivo rispetto alla pelle del polso (non troppo stretto né troppo allentato) e tieni il braccio fermo durante la procedura di misurazione.

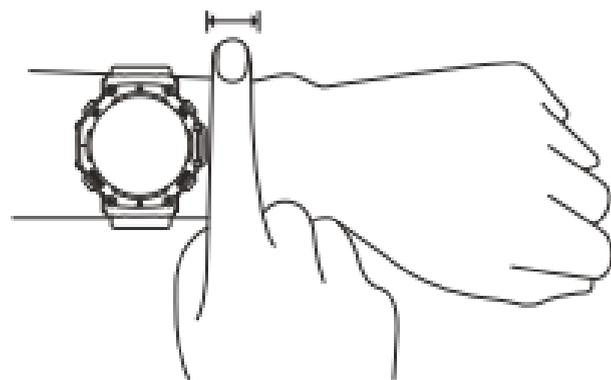

Nota: Se la misurazione è influenzata da fattori esterni (cedimento del braccio, movimento del braccio, peli del braccio, tatuaggi ecc.), il risultato può risultare inaccurato oppure potrebbe non essere disponibile alcun risultato.

Parametri base

Modello prodotto: A2322 / A2323

Versione Bluetooth: V5.2

Alimentazione BLE in uscita: < 8 dBm

Temperatura di carica: -10 °C- 45 °C

Ingresso: 5 V c.c. 700 mA

Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Alimentazione Bluetooth in uscita:

< 12 dBm

Temperatura operativa: -30°C-45°C

Frequenza Wi-Fi: 2402-2480 MHz

Alimentazione Wi-Fi in uscita: < 18 dBm

Frequenza Bluetooth: 2402-2480 MHz

Classificazione di resistenza all'acqua:

10 ATM

Visualizza le informazioni sulla certificazione del prodotto nella pagina Impostazioni > Sistema > Regolazione.

Requisiti del dispositivo: dispositivi installati con Android 7.0 o iOS 14.0 o versioni successive del SO

Contenuto della confezione: Smartwatch con cinturino, Base di ricarica, Manuale del prodotto, Adattatori per cinturino, Cacciavite

Note:

la modalità bassa temperatura assicura che l'orologio possa essere utilizzato in ambienti da -30 °C a -10 °C, ma non è possibile utilizzare il touch screen e alcune funzioni. Dopo aver attivato la modalità automatica bassa temperatura, l'orologio passerà automaticamente dalla modalità bassa temperatura alla modalità normale in base alla temperatura. L'orologio deve riavviarsi durante il processo di cambio della modalità. Puoi anche uscire dalla modalità bassa temperatura tenendo premuto il pulsante Indietro.



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Sicurezza batteria

1. Questo prodotto è dotato di una batteria incorporata che non può essere rimossa o sostituita. Non smontare o modificare la batteria da soli.
2. Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure mediante frantumazione o taglio meccanico può causare un'esplosione.
3. Lasciare una batteria in un ambiente con una temperatura estremamente elevata può causare un'esplosione oppure la perdita di liquido o gas infiammabile.
4. Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare un'esplosione oppure la perdita di liquido o gas infiammabile.

Avviso di sicurezza

1. Non consentire ai bambini o agli animali domestici di mordere o ingoiare il prodotto o i suoi accessori, in quanto ciò potrebbe provocare lesioni.
2. Non posizionare il prodotto in ambienti eccessivamente caldi o freddi, in quanto potrebbe prendere fuoco o esplodere.
3. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o a fiamme vive, come forni e stufe elettriche.
4. Alcune persone possono avere reazioni cutanee allergiche a plastica, pelle, fibre e altri materiali e dopo un contatto prolungato con tali componenti emergeranno sintomi quali rossore, gonfiore e infiammazione. Se avverti tali sintomi, smetti di usare il prodotto e consulta il tuo medico.
5. Non usare alimentatori, caricabatterie o cavi dati non autorizzati o incompatibili che potrebbero danneggiare l'orologio e i suoi accessori, nonché causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
6. Le onde radio generate dal prodotto possono influire sul normale funzionamento dei dispositivi medici impiantati o dei dispositivi medici personali come pacemaker e apparecchi acustici. Se usi tali dispositivi medici, consulta il produttore per eventuali restrizioni sull'uso.
7. Non smaltire questo dispositivo o i relativi accessori con i normali rifiuti domestici. Attieniti alle normative locali che disciplinano lo smaltimento di questo dispositivo e dei relativi accessori e rispetta la raccolta differenziata.

Riparazione e manutenzione

1. Non usare detergenti come sapone, disinfettante mani, bagnoschiuma o lozione per la pulizia per impedire che eventuali residui chimici irritino la pelle, corrodano il dispositivo o diminuiscano la resistenza all'acqua del dispositivo.
2. Se indossi il dispositivo durante un bagno (per i dispositivi che supportano tale attività), una nuotata (per i dispositivi che supportano tale attività) o un'azione che ti fa sudare molto, pulisci e asciuga prontamente il dispositivo.
3. Il cinturino in pelle non è impermeabile. Non bagnare il cinturino poiché ciò potrebbe accorciare la sua vita utile.
4. Quando usi dei cinturini chiari, evita il contatto con abiti scuri per impedire che questi lo tingano.
5. L'orologio non è adatto per l'uso in docce calde, sorgenti termali, saune (bagni di vapore) e scenari simili.
6. Non esporre a lungo il prodotto alla luce diretta del sole. Una temperatura ambientale troppo alta o troppo bassa può causare guasti al dispositivo.
7. Maneggia il dispositivo con cura durante il trasporto. Mantieni il dispositivo asciutto e lontano dall'umidità.
8. Non indossare l'orologio durante gli esami di RM e in altri ambienti altamente magnetici, Altrimenti, l'orologio potrebbe danneggiarsi.

Garanzia e politica di restituzione

La garanzia limitata Amazfit copre i prodotti Amazfit contro i difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto originale. Il periodo di garanzia è di 12 mesi o altro periodo in base alle leggi applicabili in materia di consumo nel paese di acquisto del consumatore. La nostra garanzia è in aggiunta ai diritti previsti dalle leggi applicabili sui consumatori.

Sito ufficiale: www.amazfit.com

Si prega di controllare le FAQ sul sito Web per le informazioni sulla risoluzione dei problemi:
support.amazfit.com/en/product-list

Utilizza cinturini autorizzati dal fornitore. Non utilizzare cinturini non autorizzati.

Note:

- Questo prodotto non è un dispositivo medico. Pertanto, i dati e le informazioni fornite non devono essere utilizzati come base per diagnosi, trattamenti o prevenzione di malattie.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, ti consigliamo di spegnerlo prima di riporlo. Ricarica completamente la batteria ogni 6 mesi per evitare che subisca danni da scaricamento eccessivo dovuta alla conservazione a lungo termine.
- Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo, precauzioni di sicurezza e informazioni sulla riparazione e manutenzione, visita il sito web <https://support.amazfit.com> per scaricare il manuale utente.