


คู่มือผลิตภัณฑ์

amazfit 

สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์



สมาร์ทวอตช์พร้อม
สายรัดข้อมือ × 1




แท่นชาร์จ × 1



คู่มือแนะนำการใช้งาน × 1

เกี่ยวกับนาฬิกา

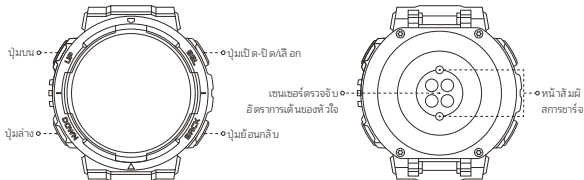

หมายเหตุ: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดนาฬิกา หากไม่สามารถเปิดนาฬิกาได้ โปรดชาร์จนาฬิกาและลองอีกครั้ง

การจับคู่นาฬิกา

Zepp เป็นแอปที่ต้องมีสำหรับนาฬิกานี้ ซึ่งจะให้คำแนะนำในการนอนหลับและออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์ และบริการด้านสุขภาพแบบส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี

1. ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณในการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านขวาเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป หรือค้นหาแอปใน Google Play Store หรือ Apple App Store และจากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอป
2. เปิดแอป ลงทะเบียนบัญชี และเข้าสู่ระบบ
3. จับคู่นาฬิกาตามที่แอปมีการแสดงข้อความพร้อมพ์ขึ้น

หมายเหตุ:


1. เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น โปรดใช้แอปเวอร์ชันล่าสุด
2. ระบบปฏิบัติการจะต้องเป็น Android 7.0, iOS 14.0 ขึ้นไป
3. ห้ามจับคู่นาฬิกาโดยใช้บลูทูธของโทรศัพท์มือถือโดยตรง ทำตามขั้นตอนในแอปเพื่อจับคู่นาฬิกาให้ถูกต้อง



ดาวน์โหลดแอป Zepp

การชาร์จนาฬิกา

1. เชื่อมต่อสายชาร์จของนาฬิกากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
2. วางนาฬิกาบนแท่นชาร์จ ระวังในเรื่องของทิศทางและตำแหน่งของนาฬิกา พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าสัมผัสโลหะที่ด้านหลังของนาฬิกาแนบสนิทกับแท่นชาร์จเป็นอย่างดี
3. เมื่อการชาร์จเริ่มขึ้น หน้าปัดนาฬิกาจะแสดงความคืบหน้าในการชาร์จ

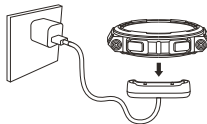


หมายเหตุ:

1. โปรดใช้แท่นชาร์จที่มาพร้อมกับนาฬิกา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นชาร์จแห้งดีก่อนที่จะชาร์จ
2. โปรดใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้า 1A ขึ้นไป

การสวมใส่

1. เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำของอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด และการวัดอื่น ๆ โปรดสวมนาฬิกาให้ห่างจากกระดูกข้อมืออย่างน้อยหนึ่งนิ้ว และรัดสายให้สบาย
2. ระหว่างออกกำลังกาย โปรดสวมนาฬิกาให้แน่นที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่านาฬิกาจะไม่สั่น สวมนาฬิกาให้ห่างจากกระดูกข้อมืออย่างน้อยหนึ่งนิ้วเพื่อรับข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น หลังออกกำลังกาย คุณสามารถคลายสายรัดได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าสวมใส่ได้อย่างสบาย
3. ขณะวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด ให้สวมนาฬิกาอย่างถูกต้อง หลีกเลียงการสวมนาฬิกาบนข้อต่อ ข้อมือ วางแขนให้ราบกับพื้น โดยสวมให้มีความสบายพอดี (รัดให้แน่นพอเหมาะ) ระหว่างนาฬิกาและผิวหนังบริเวณข้อมือ และวางแขนให้อยู่นิ่งตลอดการตรวจวัด หากได้รับ

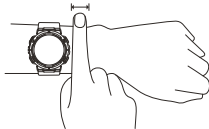

หมายเหตุ : ผลกระทบจากปี จัณยานอก เช่น (แขนห้อย แขนแกว่งไปมา ขนก็แขน รอยสัก ฯลฯ) ผลการตรวจวัดอาจไม่แม่นยำ หรือ การตรวจวัดอาจล้มเหลวโดยไม่มี การแสดงผลลัพท์ใด ๆ

พารามิเตอร์พื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์: A2212

กำลังไฟเข้า: DC 5 V 500 mA สูงสุด

เวอร์ชันบลูทูธ: BLE V5.2

พลังงานขาออกของบลูทูธ: <2 dBm

ดูข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์ในหน้า การตั้งค่า > ระบบ > เปรียบเทียบบังคับของนาฬิกา

ข้อกำหนดของอุปกรณ์: อุปกรณ์ที่ติดตั้งเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ Android 7.0 หรือ iOS 14.0 หรือสูงกว่า

อุณหภูมิในการทำงาน: 0°C ถึง 45°C

ระดับการกันน้ำ: 10 ATM

ความถี่บลูทูธ: 2402-2480 MHz



อักษรสัญลักษณ์และโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่าในทางใดก็ตามโดย Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. นั้นได้รับอนุญาตแล้ว เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของแต่ละราย

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

1. อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ในตัวที่ไม่สามารถถอดออกหรือเปลี่ยนได้ อย่าถอดชิ้นส่วนประกอบหรือดัดแปลงแบตเตอรี่ด้วยตัวคุณเอง
2. การทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟหรือเตาอบที่ร้อน หรือการบดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องจักรอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
3. การปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือ การรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ
4. แบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้ความดันอากาศต่ำมากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟได้
5. อย่าทำตก กระแทก บีบ หรือเจาะแบตเตอรี่ และหลีกเลี่ยงการทำให้แบตเตอรี่ได้รับแรงกดภายนอกอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรและภายในร้อนจัด

ประกาศด้านความปลอดภัย

1. อย่าปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงกัดหรือกลืนกินผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
2. ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้
3. ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนหรือเปลวไฟ เช่น เตาอบและฮีตเตอร์ไฟฟ้า
4. ในบางรายอาจมีอาการแพ้ที่ผิวหนังจากพลาสติก หนัง เส้นใย และวัสดุอื่น ๆ และอาการ เช่น รอยแดง บวม อักเสบ จะเกิดขึ้นหลังสัมผัสกับชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลานาน ๆ หากคุณมีอาการดังกล่าว โปรดหยุดใช้และไปพบแพทย์
5. ห้ามใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า ที่ชาร์จ หรือสายชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้แก่นาฬิกาและอุปกรณ์เสริม หรือทำให้เกิดไฟไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่น ๆ ได้
6. คลื่นวิทยุที่ผลิตภัณฑ์นี้สร้างขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของอุปกรณ์การแพทย์แบบฝังในร่างกายหรืออุปกรณ์การแพทย์ส่วนบุคคล เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจและเครื่องช่วยฟัง หากคุณใช้อุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าว ให้สอบถามผู้ผลิตเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
7. ห้ามทิ้งอุปกรณ์นี้หรืออุปกรณ์เสริมร่วมกับของเสียในครัวเรือนทั่วไป โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นสำหรับการทิ้งอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์นี้ และสนับสนุนการรีไซเคิล

การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา

1. หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาด เช่น สบู่ เจลล้างมือ โฟมอาบน้ำหรือโลชั่นในการทำ ความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมี ตกค้างระคายเคืองผิวหนัง กัดกร่อนอุปกรณ์ หรือลดประสิทธิภาพการกันน้ำของอุปกรณ์
2. หลังสวมอุปกรณ์ขณะอาบน้ำ (สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับการอาบน้ำ) ว่ายน้ำ (สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับการว่ายน้ำ) หรือเหงื่อออก โปรดทำความสะอาดและเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งทันที
3. สายหนังไม่กันน้ำ หลีกเลี่ยงการทำให้สายรัดเปียก เนื่องจากอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
4. เมื่อใช้สายนาฬิกาสีอ่อน ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสื้อผ้าสีเข้ม เพื่อป้องกันการเปื้อนสี
5. ห้ามสวมนาฬิกากระหว่างดำน้ำตื้น อาบน้ำร้อน แช่น้ำพุร้อน อบซาวน่า (ห้องอบไอน้ำ) ดำน้ำใต้ผิวน้ำ ดำน้ำลึก เล่นสกีน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระแสน้ำความเร็วสูง
6. ห้ามวางอุปกรณ์ไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงเป็นเวลานาน อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงหรือต่ำเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ขัดข้องได้
7. ใช้ความระมัดระวังขณะเคลื่อนไหว ทำให้อุปกรณ์แห้งและเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีความชื้นเสมอ
8. อย่าสวมนาฬิกาในการตรวจ MRI และสภาพแวดล้อมที่มีสนามแม่เหล็กสูงอื่น ๆ มิฉะนั้น นาฬิกาอาจเสียหายได้

การแก้ไขปัญา

โปรดตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์: <https://support.amazfit.com/en>

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลใดๆ จากสายรัดข้อมือนี้นิไม่ควรนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกันโรคใดๆ

หากไม่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ปิดเครื่องก่อนจัดเก็บ ชาร์จแบตเตอรี่ทุก 6 เดือนให้ถึง 100% เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ชำรุดเสียหายจากการคายประจุออกมากเกินไป เนื่องจากการจัดเก็บเป็นระยะเวลานาน

นโยบายการรับประกันและคิ นสิ นค้า

การรับประกันแบบจำกัดของ Amazfit ค้ มครองผลิตภัณฑ์ Amazfit จากข้อบกพร่องในการผลิตนับตั้งแต่วันแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลารับประกันคือ 12 เดือน หรือระยะเวลาอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายค้ มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้ในประเทศที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันของเราเป็นบริการเพิ่มเติมจากสิทธิที่กำหนดไว้โดยกฎหมายค้ มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: en.amazfit.com

การสนับสนุน: support.amazfit.com/en